

Kontakt pro distributora/agenta



www.boatmanboat.com



Kontaktujte nás

Oficiální web: www.boatmanboat.com

Název společnosti: Guangdong Boatman Electronics Co., Ltd.

Kancelář v Shenzhen: 1404, budova Xuyuan, č. 5003 Longgang Avenue,

Ulice Longgang, okres Longgang, město Shenzhen, provincie Guangdong, Čína

Adresa továrny: Průmyslový park Boatman, Nová průmyslová zóna, 44 metrů

Avenue, město Gongping, okres Haifeng, město Shanwei, provincie Guangdong, Čína

Uživatelská příručka pro návnadovou loď Boatman ACTOR PLUS

Číslo verze : 2024-H Existují rozdíly mezi šaržemi produktů, odkazujte na skutečný přijatý produkt.

Boatman

OBSAH

I. Úvod do produktu	2
1.1. Seznam verzí produktu	2
1.2. Základní parametry	3
1.3. Úvod do trupu	3
1.4. Úvod do dálkového ovládání	4
II Pokyny k použití	7
2.1. Potvrzení před použitím	7
2.2. Základní ovládání	8
2.3. Úvod do navigace (pouze verze GPS/Pro)	12
2.4. Automatická navigace k cílovému bodu	13
2.5. Návrat jedním tlačítkem	13
2.6. Smazat cílový bod	14
2.7. Ochrana proti ztrátě	14
2.8. Přepnutí jednotky	14
2.9. Způsob nabíjení	15
III. Údržba lodi	16
IV. Poprodejní servis	16
4.1. Příslušenství k lodi	16
4.2. Upgrade lodi	16
4.3. Kontaktní informace pro poprodejní servis	16
V. Záruka	17
5.1. Podmínky záruky	17
5.2. Záruční položka	17
VI. Pozornosti	18

I. Úvod do produktu

Prosím, natáčejte videa, abyste zaznamenali, když otevíráte krabici, a zkontrolujte, zda je povrch lodi poškozen nebo silně poškrábaný.

Pokud je něco špatně, kontaktujte prosím zákaznický servis, aby poskytl video důkaz, k výměně poškozených částí.

1.1 Seznam verzí produktu

Existují 4 verze návnadové lodi Boatman Actor Plus, zákazníci si mohou vybrat různé verze podle toho, co potřebují.

Formulář verze produktu:

Č.	Model	Základní	GPS	Sonar	Kapacita baterie
1	Actor Plus Základní	√	X	X	9A
2	Actor Plus Sonar	√	X	√	9A
3	Actor Plus GPS	√	√	X	9A
4	Actor Plus Pro	√	√	√	9A

Poznámka: Symbol "√" v uvedeném formuláři znamená, že funkce je k dispozici, "X" znamená, že není k dispozici.



(1) Actor Plus Základní (2) Actor Plus Sonar (3) Actor Plus GPS (4) Actor Plus Pro

1.2 Základní parametry

Materiál trupu	ABS inženýrská plastová pryskyřice
Dosah dálkového ovládání	500M
Maximální rychlost	60m/min
Úroveň odolnosti proti vlnám	3. třída
Náklad zásobníku	3Kg
Čistá hmotnost produktu	3.45Kg
Kapacita baterie	11.1V/9Ah
Nabíječka baterií pro loď	12.6V/2A
Doba nabíjení	Přibližně 5h~6h
Doba provozu	Přibližně 2~2.5h
Velikost produktu	555*295*219mm
Velikost balení	650*350*275mm
Dálkový ovladač verze Basic/Sonar	Doba nabíjení přibližně 4h, doba provozu přibližně 5~6h
Dálkový ovladač verze GPS/Pro	Doba nabíjení přibližně 4h, doba provozu přibližně 5~6h

1.3 Úvod do trupu

Struktura trupu je znázorněna níže:




1.4 Úvod do dálkového ovladače

Dálkový ovladač tohoto produktu je navržen s joystickem, který má vysokou citlivost a snadné ovládání.

1.4.1 Funkce tlačítka dálkového ovladače verze Basic / Sonar je uvedena níže:

Funkce tlačítka dálkového ovladače verze Herecká Basic / Sonar je uvedena níže

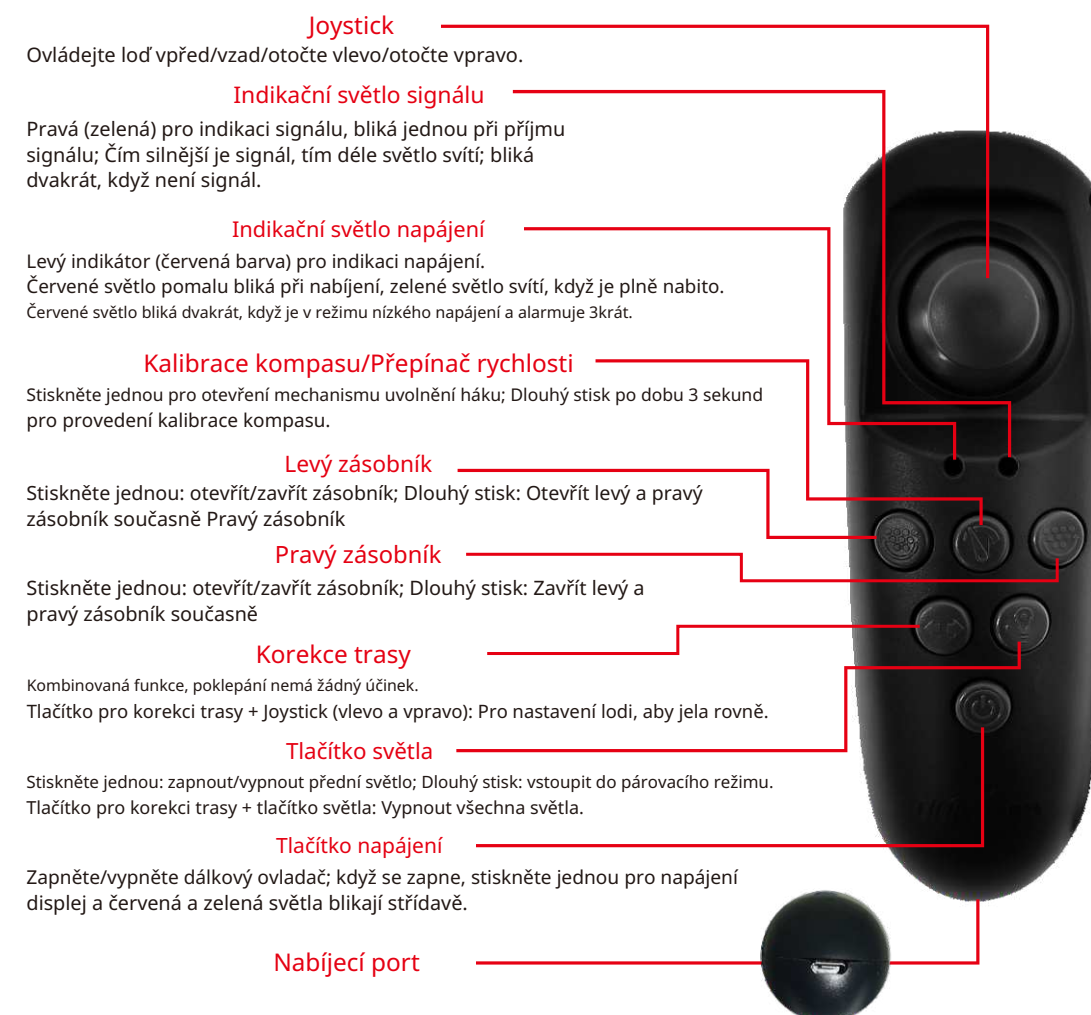

Pípání alarmu odpovídá úrovni napájení :

Pípnutí dvě krátká a jedno dlouhé Nízká energie

Pípnutí jednou 1 rámeček energie

pípnutí dvakrát 2 rámečky energie

pípnutí třikrát

pípnutí čtyřikrát

3 rámečky energie

4 rámečky energie

1.4.2 Úvod do dálkového ovládání GPS/Pro verze

Úvod do dálkového ovládání GPS / PRO verze



Úvod do rozhraní dálkového ovládání

- 1. GPS signál:** Černá barva, když není přijímán GPS signál; Modrá barva, když je GPS signál přijímán.
- 2. Množství GPS satelitů:** Zobrazí aktuální počet přijatých GPS satelitů.
- 3. Signál lodi:** Černá barva, když není přijímán signál lodi; Modrá barva, když je loď signál přijímán. Indikátor signálu ukazuje sílu signálu, 4 rámečky je nejsilnější.
- 4. Baterie lodi:** ukazuje aktuální kapacitu napájení lodi, 4 rámečky je plná síla.
- 5. Remote control battery:** show the current remote control power capacity, 4 frames je plná síla.
- 6. Číslo navigačního bodu:** zobrazit číslo navigačního bodu
- 7. Distance from boat to the selected waypoint:** the distance between the selected bodem a lodí.
- 8. vzdálenost od lodi k navigačnímu bodu:** vzdálenost mezi navigačním bodem a lodí.
- 9. vzdálenost od lodi k domovskému bodu:** vzdálenost mezi domovským bodem a lodí
- 10. Název vybraného bodu:** uživatelsky pojmenovaný, uživatelsky zaznamenaný název nebo značka pro vybraný bod, skládající se z velkých a malých písmen a čísel.
- 11. Vybraný bod:** pohybující se bod vybraný rám, uživatel může přesunout jakýkoli výběr mezi bodem 1 a bodem 28.
- 12. Bod:** existuje 28 GPS bodů pro zákazníky k výběru
- 13. Number of the hopper:** specify the number of the hopper
- 14. Operation of Hoppers:** to open the hoppers automatically or not when it arrived k cílovému bodu, "N" znamená neotevřeno, "Y" znamená otevřeno automaticky.
- 15. Stav mechanismu uvolnění zásobníku/háku:** "N" znamená otevřeno, "Y" znamená zavřeno
- 16. Unit:** the unit of the distance (m/ft)
- 17. waypoint not saved:** when the waypoint not saved or deleted, it will turn to white barva
- 18. bod uložen:** když je bod uložen, změní se na zelenou barvu

II. Pokyny k použití

2.1 Potvrzení před použitím

2.1.1 Zapněte loď



- (1) Otevřete kryt baterie.
- (2) Připojte napájecí zástrčku.
- (3) Nainstalujte baterii.
- (4) Utahování suchého zipu.
- (5) Utáhněte kryt baterie

2.1.2 Zapnout



Stiskněte tlačítko napájení, abyste zapnuli loď.

2.1.3. Párovací operace

Dálkový ovladač a loď jsou spárovány v továrně, takže uživatel obvykle může používat přímo.

Zákazníci musí provést párovací operaci v následující situaci:

(1) Když dálkový ovladač nemůže ovládat loď

(2) Změňte nový ovladač

Prosím, postupujte podle následujících kroků pro párování:

1. Dlouze stiskněte tlačítko lampy po dobu 5 sekund, dálkový ovladač vstoupí do párovacího režimu a bude neustále pípat.

2. Zapněte loď, přední a zadní světla blikají, chvíli počkejte.

3. Dálkový ovladač přestane pípat, jakmile se úspěšně spáruje s lodí.

Pohybuje joystickem, abyste zjistili, zda může loď normálně ovládat.



2.2 Základní provoz

2.2.1 Zapněte dálkový ovladač



Základní/Sonar verze dálkového ovladače



GPS/Pro verze dálkového ovladače.

Základní/Sonar dálkový ovladač zapnutí: dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí; stiskněte tlačítko ještě jednou, dálkový ovladač pípne, 4 pípnutí znamená plnou energii, 1 pípnutí znamená nízkou energii, prosím, nabijte včas.

Gps/Pro dálkový ovladač zapnutí: Dlouze stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí.

Dálkový ovladač může vybrat levý a pravý joystick pro ovládání plavby lodi. Před vstupem do hlavního rozhraní můžete posunout pravou/levou páku, abyste provedli výběr. Zelená trojúhelníková ikona ukazuje na levý joystick, levý joystick se používá k ovládání plavby lodi. Zelená trojúhelníková ikona ukazuje na pravý joystick, pravý joystick se používá k ovládání plavby lodi. Úvod níže používá levý joystick k ovládání lodi plavby, pravý joystick pro výběr waypointu.

2.2.2 Řízení

Dálkový ovladač může ovládat loď vpřed, vzad, vlevo a vpravo 4 směry jízdy.

(1) Vpřed: posuňte joystick nahoru. Pokud budete držet joystick nahoru po dobu 5 sekund, loď pojede automaticky po dobu 1 minuty.

(2) Zpět: posuňte joystick dolů.

(3) Odbočení vlevo: posuňte joystick na levou stranu.

(4) Odbočení vpravo: posuňte joystick na pravou stranu.



Základní/Sonar verze dálkového ovladače



GPS/Pro verze dálkového ovladače



2.2.3 Mechanismus uvolnění zásobníku a háčku

Uvolnění návnad a háčků je základní funkcí návnadové lodi, jsou zde 2 střední zásobníky a 1 mechanismus uvolnění háčku v lodi Actor Plus.

Uživatelé je mohou otevřít ručně. Otevření zásobníku je následující

1. Levý zásobník Otevřít/Zavřít Ručně



Stiskněte jednou toto tlačítko pro otevření / zavření levého zásobníku

Dlouze stiskněte kombinované tlačítko současně a pohybujte pravým joystickem na levou stranu jednou pro otevření/zavření levého zásobníku pro otevření/zavření levého zásobníku

2. Pravý zásobník Otevřít/Zavřít Ručně



Stiskněte jednou toto tlačítko pro otevření / zavření pravého zásobníku

Dlouze stiskněte kombinované tlačítko současně a pohybujte pravým joystickem na pravou stranu jednou pro otevření/zavření pravého zásobníku

3. Levý a pravý zásobník Otevřít ve stejnou dobu



Dlouze stiskněte toto tlačítko pro otevření levého a pravého zásobníku ve stejnou dobu čas

Dlouze stiskněte kombinované tlačítko současně a pohybujte pravým joystickem dolů jednou pro otevření levého a pravého zásobníku ve stejnou dobu

4. Levý a pravý zásobník Zavřít ve stejnou dobu



Dlouze stiskněte toto tlačítko pro zavření levého a pravého zásobníku ve stejnou dobu

Dlouze stiskněte kombinované tlačítko současně a pohybujte pravým joystickem nahoru jednou pro zavření levého a pravého zásobníku ve stejnou dobu

5. Mechanismus uvolnění háčku

Je pohodlné pro uživatele uvolnit háček, mechanismus uvolnění háčku má pevné otvor pro šňůru a otevřitelný otvor pro šňůru.

Otevřitelný otvor pro šňůru může být ovládán uživatelem k sundání šňůry.

Otevření mechanismu uvolnění háčku je následující



Stiskněte jednou pro otevření

Stiskněte znovu pro zavření

2.2.4 Přední světlo

Přední světlo se používá pro noční rybaření, je pohodlné identifikovat směr lodi lodi, stiskněte jednou tlačítko předního světla pro jeho zapnutí. viz obrázek níže:



Stiskněte jednou pro zapnutí/vypnutí předního světla

Stiskněte jednou pro zapnutí/vypnutí předního světla

2.2.5 Zadní světlo

Tato loď má zadní a boční světla, zadní světla jsou obvykle zapnutá, blikající zadní světlo označuje význam níže:

vpřed: zadní světla blikají synchronně;

zpět: zadní světla blikají střídavě;

odbočení vlevo: blikající levé zadní světlo a pravé zadní světlo je vždy zapnuté

right-turn: right rear light flashing and left rear light always on

Low battery alarm: front light and rear light keep flashing slowly;

Open/close left hopper: front light and left rear light flash twice;

Open/close right hopper: front light and right rear light flash twice.

Open hoppers at the same time: front light, left and right rear lights

blikají dvakrát současně.

Zavřít zásobníky současně: přední světlo, levá a pravá zadní světla

blikají dvakrát současně.

Otevřít/zavřít mechanismus uvolnění háku: přední světlo, levá a pravá zadní

světla blikají dvakrát současně.

Indikátor párovacího režimu: prvních 3 sekundy po zapnutí lodi,

světlo bliká rychle, aby zachytilo signál párovacího dálkového ovládání, v tuto chvíli, přední světlo a

zadní světla blikají střídavě rychle; posledních 3 sekundy pro párovací výzvu, v tuto chvíli, přední světlo a

zadní světla blikají střídavě pomalu.



2.2.6 Boční světlo zapnout/vypnout

Když je loď zapnutá, boční světlo je vždy zapnuté; levá strana je žlutá, pravá strana je zelená.

Pro základní verzi dálkového ovladače: Stisknete tlačítko pro korekci trasy + tlačítko předního světla současně pro vypnutí vypnout/zapnout všechna světla (noční světlo, boční světlo). Pro GPS verzi dálkového ovladače: stisknete kombinované tlačítko + tlačítko předního světla současně pro vypnutí/zapnutí všech světél (noční světlo, boční světlo). Poznámka: všechna světla zůstanou vypnutá (když se vypnou) kromě toho, že loď má nízkou energii, světlo bude blikat, aby upozornilo zákazníky.



Základní dálkový ovladač

GPS Dálkový ovladač

2.2.7 Kalibrace kompasu

Řiďte loď ve vzdálenosti 5 metrů od břehu. Dlouze stisknete tlačítko „Kalibrace kompasu“ po dobu 3 sekund, dálkový ovladač „PÍPNE“, loď začne plout v kruhu a automaticky se zastaví, když je kalibrace dokončena.



Dlouze stisknete po dobu 3 sekund

Dlouze stisknete po dobu 3 sekund

2.3 Úvod do navigace (pouze GPS/Pro verze)

2.3.1 Uložení domovského bodu

Prosím, nezapomeňte uložit domovský bod pokaždé před použitím. Řiďte loď 5 metrů od břehu, ovladač vždy upozorní před úspěšným uložením domovského bodu.



Dlouze stisknete tlačítko „Domovský bod“ po dobu 3 sekund. Když se to podaří, barva ikony se změní na zelenou.

2.3.2 Uložit cílový bod

Pohybuje joystickem pro výběr waypointu, abyste si vybrali číslo GPS (od čísla 1 do čísla 28), které preferujete, stisknete tlačítko „Uložit waypoint“ jednou pro jeho uložení. Barva čísla se změní na zelenou, když se uloží.



(1) Stisknete joystick pro výběr waypointu pro výběr waypointu (od čísla 1 do čísla 28)



(2) Stisknete toto tlačítko jednou pro uložení cílového bodu a vstupte do rozhraní pro pojmenování cílového bodu



(3) Po vstupu do rozhraní se objeví abecední klávesnice vyskočí, pohybuje joystickem pro výběr waypointu, abyste vybrali písmena. Stisknete tlačítko lampy pro zadání písmene Poznámka: tlačítko lampy: zadat písmeno; klávesa jednotky. Smazat písmeno, Kombinované tlačítko: přepínač velkých a malých písmen



(4) Po úpravě názvu stisknete toto tlačítko znovu pro uložení a ukončení Poznámka: pokud zákazník nechce napsat název pro cílový bod, mohou ponechat název prázdný a stisknout toto tlačítko jednou znovu pro přímé uložení cílového bodu

2.4 Automatické navigování k cílovému bodu

Po uložení cílového bodu zákazníkem může použít funkci automatické navigace GPS, aby loď automaticky jela k cílovému bodu a uvolnila návnady a háčky. Postup je následující.



(1) Vyberte uložený GPS bod, který chcete navštívit, stiskněte klávesu „Navigace“ a přejděte na další krok.

(2) Vstupte do rozhraní pro výběr uvolnění zásobníku/háčku pro nastavení funkce uvolnění zásobníku/háčku, když loď dorazí k cílovému bodu



(3) znovu stiskněte toto tlačítko pro navigaci k cílovému bodu a uvolnění návnad/háček.

Loď se automaticky vrátí na domovský bod, pokud je návratový domovský bod nastaven na "Y"

2.5 Návrat jedním tlačítkem

Dlouze stiskněte tlačítko „Navigace / Návrat“ po dobu 3 sekund, ikona domovského bodu se změní na červenou, loď se automaticky vrátí na domovský bod v rámci kontrolované vzdálenosti. Ovladač „PIPNE“, když loď dorazí na domovský bod. Stiskněte joystick dozadu, abyste zrušili příkaz automatického návratu.



Dlouze stiskněte po dobu 3 sekund

2.6 Smazat cílový bod

Dlouze stiskněte tlačítko „Smazat waypoint“ po dobu 3 sekund pro smazání uloženého bodu. Barva čísla GPS se změní na bílou



Dlouze stiskněte po dobu 3 sekund

2.7 Ochrana proti ztrátě

Loď se automaticky vrátí na domovský bod za následujících podmínek.

1. Ztráta signálu více než 35 sekund

V průběhu automatického návratu po ztrátě signálu, pokud loď znovu přijme signál od dálkového ovladače, operace návratu nebude automaticky zastavena, automatický návrat musí být zrušena uživatelem. Automaticky se vrátí na domovský bod v následujících situacích, protože se dálkový ovladač odpojil od lodi:

- 1) Dálkový ovladač je rušen silnými externími signály
- 2) Uživatel používá loď mimo vzdálenostní rozsah
- 3) Napájení dálkového ovladače je nízké, takže se automaticky vypne
- 4) Dálkový ovladač je poškozen, když spadne do vody během používání

2. Automatický návrat při nízkém výkonu

Když je jedna z baterií lodi méně než 20 %, loď se automaticky vrátí na DOMOVSKÝ bod aby se zabránilo jejímu ztracení. V průběhu návratu na domovský bod může uživatel operaci zastavit.

Když se loď vrací s nízkým výkonem, doporučujeme, aby uživatel loď včas vzal zpět, aby se vyhnul jejímu ztracení.

2.8 Přepnutí jednotky

K dispozici jsou jednotky měření vzdálenosti metr „M“ a stopy „FT“ k výběru.



Stiskněte tlačítko „domovský bod/jednotka“ jednou pro změnu jednotky.

2.9 Způsob nabíjení

2.9.1 Způsob nabíjení baterie člunu

Indikační světlo nabíječe má dvě barvy: zelenou a červenou. Když svítí červené světlo, znamená to, že baterie se nabíjí. Když svítí zelené světlo, znamená to, že baterie je plně nabita.

Způsob nabíjení je uveden níže:



Poznámka: Naše lithium baterie člunu je nabíjena speciálním nabíječem, který poskytuje BOATMAN. Prosím, kontaktujte BOATMAN, když je nabíječ poškozen. Nabíječ Boatman je speciální, přizpůsobený pro baterii, aby chránil její životnost.

2.9.2 Nabíjení dálkového ovladače



Nabíjení pomocí napájení
Nabíjecí konektor 5V1A

Nabíjení pomocí lithium baterie člunu

2.9.3 Nabíjení obrazovky rybářského sonaru

Obrazovka je v továrně vybavena lithium baterií, můžete použít nabíjecí kabel BOATMAN (nabíjecí konektor byste měli poskytnout sami) k nabíjení obrazovky, když má nízkou energii. Když ukazatel kapacity baterie na obrazovce ukazuje 100%, znamená to, že baterie obrazovky je plně nabita.



(nabíjecí konektor byste měli poskytnout sami)

III. Údržba a pozornost

- (1) Po použití člunu prosím vyčistěte člun pomocí čistícího ručníku, abyste se vyhnuli poškození povrchu skvrnami.
- (2) Po použití člunu prosím zkontrolujte, zda se v lodních šroubech nenacházejí cizí předměty.
- (3) Pokud člun nebudete používat dlouhou dobu, prosím vyčistěte člun, sundejte baterii a anténu, vložte člun do balicí krabice a umístěte na chladné a suché místo, aby se předešlo poškození vlhkostí.
- (4) Pokud člun nebudete používat dlouhou dobu, prosím plně nabijte baterii a umístěte ji na chladné a suché místo, nabíjejte baterii každé 3 měsíce, abyste se vyhnuli poškození baterie, které způsobuje ztrátu energie.

IV. Poprodejní servis

4.1 Příslušenství k člunu

Během běžného používání, pokud jsou poškozeny jakékoli části člunu, prosím kontaktujte nás v následujících způsobech:

- (1) Distributor/prodejce, který je blízko vaší adresy.
- (2) Distributor/prodejce, který prodává člun.
- (3) Kontaktujte BOATMAN Čína, pokud nevíte, kdo může poskytnout službu, pak se spojíme s distributory a necháme je, aby vám pomohli.

Poznámka: Prosím, nerozebírejte člun, abyste ho opravili sami, pokud je poškozen, abyste předešli dalšímu poškození.

4.2 Upgrade člunu

Když uživatelé potřebují upgradovat funkci člunu, prosím kontaktujte místního distributora /prodejce pro upgrade nebo kontaktujte BOATMAN Čína.

4.3 Kontaktní informace pro poprodejní servis

Uživatelé mohou kontaktovat našeho distributora v kontaktním formuláři distributora v uživatelské příručce, nebo kontaktovat distributora na facebooku, instagramu, whatsappu, oficiálních webových stránkách v různých zemích (EU/Jižní Afrika/Čína atd.). Můžete produkt používat s důvěrou a naše služba bude vaší zárukou při nákupu našeho produktu.

V.Záruka

5.1 Záruční podmínky

Loď prošla přísnou kontrolou kvality. Záruční doba na kvalitu produkty náklady nese naše společnost. Záruční doba v důsledku zlepšovatele, který používáte, všechny náklady na údržbu si hradíte sami. Uživatelé si mohou zvolit opravu a výměnu dílů v výrobce, distributor nebo určené záruční body společnosti.

Následující podmínky nejsou kryty zárukou:

- (1) Překročení stanovené záruční doby.
- (2) Neplatné prodejní doklady a záruční karty.
- (3) Sériové číslo záruční karty se neshoduje s lodí.
- (4) Nesprávné používání uživateli, jako je: náraz, pád, vlastní demontáž atd.
- (5) Závažné znečištění způsobující poškození, protože nebylo řádně udržováno.
- (6) Produkt není zahrnut v seznamu záručních položek.
- (7) Poškození způsobené přírodními katastrofami, jako jsou požár, povodeň, blesk a zemětřesení.
- (8) Dary společnosti.

5.2 Záruční položka

Zaručené díly, příslušenství a záruční roky:

Č.	Příslušenství	Záruční doba
1	PCB deska lodi	1 rok
2	PCB deska RC	
3	Motor	
4	Servo násypky	
5	Baterie	
6	Nabíječka	

VI.Pozornosti

- Tento produkt prošel standardní certifikací bezpečnosti, neváhejte ho používat. Aby se předešlo vážnému poškození produktu při jeho používání, prosím, pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a věnujte pozornost následujícím záležitostem.
1. Zkontrolujte trup na praskliny nebo možné selhání vodotěsnosti, abyste se vyhnuli potopení lodi v důsledku úniku vody nebo poškození vnitřních částí trupu.
 2. Věnujte pozornost stavu napájení lodi a dálkového ovládání, abyste předešli tomu, že baterie přejde do režimu nízkého napájení ochrany a ztratí lodi.
 3. Věnujte pozornost stavu připojení dálkového ovládání a lodi, zda dálkové ovládání funguje normálně nebo ne, abyste předešli selhání dálkového ovládání a ztratí lodi.
 4. Věnujte pozornost povětrnostním podmínkám, používání ve větru a vlnách nad úrovní 3 je přísně zakázáno.
 5. Věnujte pozornost prostředí pod vodou do hloubky 20 cm, jako jsou vodní rostliny, rybářské sítě, šterk a další pruhy nebo velké částice. Prosím, nepoužívejte loď, když jsou přítomny cizí předměty, jako jsou vodní rostliny, rybářské sítě, šterk nebo velké částice, abyste předešli zachycení cizích předmětů do vrtule a poškození vrtule.
 6. Když je loď zapnutá, věnujte pozornost tomu, zda loď nevydává žádné abnormální zvuky, zápach, jiskření nebo elektrické hoření. Abnormality by měla okamžitě odpojit napájení, kontaktujte poprodejní servis, abyste předešli větším ztrátám.
 7. RC návnadová loď a dálkové ovládání se normálně používají, v dálkovém ovládání budou relevantní pokyny, prosím, postupujte podle nich podle pokynů.
 8. Návnadová loď je určena pro sladkovodní rybaření, není vhodná pro slanou vodu, prosím, nepoužívejte ji v moři.

Bezpečnost baterie, prosím, pečlivě si přečtěte pokyny pro používání baterie:

- NIKDY nenechávejte baterii uvnitř kabiny lodi k nabíjení.
 - NIKDY neskladujte baterii plně nabitou nebo vybitou.
 - NIKDY nenechávejte nabíjející se baterii bez dozoru, sledujte proces nabíjení a reagujte na jakékoli potenciální problémy, které mohou nastat.
 - NIKDY nenabíjete horkou baterii, vždy ji nejprve nechte vychladnout.
 - Vždy používejte dodanou nabíječku od BOATMAN. Nesprávné nabíječky mohou způsobit trvalé poškození baterie a vést k požáru.
 - NIKDY nepřetěžujte baterii, přetěžování ovlivní životnost baterie.
 - NIKDY neskladujte LiPo baterie na jakémkoli místě, které překračuje 25 °C (80 °F) po dlouhou dobu. (např. v autě, garáži, kuchyni nebo na slunci)
 - VŽDY skladujte LiPo baterie na chladných, suchých místech mezi 5-25 °C (40-80 °F).
 - NIKDY nedovolte, aby se kladné a záporné vodiče baterie nebo nabíječky dotýkaly. To může způsobit zkrat baterie a vést k požáru. Nedělejte si vlastní demontáž, spojování nebo připojování baterie, to může způsobit zkrat baterie a vést k požáru.
 - NIKDY nenabíjete nafouknutou nebo zvětšenou baterii (i když byla nafouknutá při koupi). Pokračování v nabíjení baterie, která začala se nafukovat, povede k požáru.
- Pokud baterie dosáhne vysokých teplot během nabíjení, postupujte podle těchto kroků:
- ZASTAVTE proces nabíjení a okamžitě odpojte baterii.
 - Okamžitě odpojte baterii od nabíječky.
 - Umístěte ji na otevřené nehořlavé místo.
 - Sledujte ji přibližně 30 minut z bezpečné vzdálenosti.
 - Postupujte podle správného postupu pro likvidaci baterie.
 - VŽDY zkontrolujte baterii, abyste se ujistili, že před nabíjením nejsou žádné známky poškození, deformace nebo nafouknutí.
- Pokud ano, ZASTAVTE nabíjení baterie a postupujte podle správného postupu pro likvidaci baterie.
- Prosím, držte se dál od vlhkosti, vody, vysoké teploty a dalších prostředí, která nejsou příznivá pro nabíjení baterie.
 - VŽDY nabíjete baterie v ohnivzdorném obalu a daleko od hořlavého materiálu.
- Nabíjete na površích, které mohou vzplanout, včetně dřeva, látky, koberce nebo zařízení aplikace atd.
- Nabíjete v prostředích, která mohou vzplanout, včetně kuchyně, garáže, skladu atd.
- Pokud baterie dosáhne vysokých teplot po nárazu, postupujte podle těchto kroků:
- Okamžitě odpojte baterii od lodi.
 - Umístěte ji na otevřené nehořlavé místo.
 - Sledujte ji přibližně 30 minut z bezpečné vzdálenosti.
 - Pokud se baterie zdá být stabilní (bez známek poškození nebo nafouknutí), pokračujte v jejím opětovném použití s opatrností.
 - Držte LIPO baterie mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.
 - Vyhněte se nadměrnému vybití baterie, může to způsobit trvalé poškození baterie.
 - Zacházejte s baterií opatrně, její pád může způsobit trvalé celkové poškození. Nepoužívejte baterii, která byla upuštěna z výšky.