

Kontakt pro distributora/zástupce



Kontaktujte nás

Oficiální web: www.boatmanboat.com

Název společnosti: Guangdong Boatman Electronics Co., Ltd.

Kancelář v Shenzhen: 1404, budova Xuyuan, č. 5003 Longgang Avenue,

Ulice Longgang, okres Longgang, město Shenzhen, provincie Guangdong, Čína

Adresa továrny: Průmyslový park Boatman, Nová průmyslová zóna, 44 metrů

Avenue, město Gongping, okres Haifeng, město Shanwei, provincie Guangdong, Čína

Číslo verze: 2024-L

Mezi šaržemi produktů jsou odchylky; prosím, odkazujte na skutečný přijatý produkt.

BOATMAN

www.boatmanboat.com



Uživatelská příručka pro návnadovou loď Boatman Vulcan

Boatman

Dopis pro vás

Vážení zákazníci

Dobrý den! Děkujeme, že jste si vybrali loď Boatman Vulcan vyrobenou společností Guangdong Boatman Electronic Co., Ltd. Loď Boatman Vulcan byla nezávisle navržena na základě zpětné vazby, kterou jsme shromáždili od rybářů, vyrobena a prodávána naší společností a je certifikována CE a RoHS. Guangdong Boatman Electronic Co., Ltd. je profesionální výrobce návnadových lodí a sonarů, máme různé produkty pro vaše potřeby. Založili jsme: profesionální tým výzkumu a vývoje, vědecký tým certifikace inženýrství, moderní výrobní zařízení, přísný systém řízení kvality systém, tým prodeje produktů a tým poprodejního servisu. Na začátku vašeho výběru našich produktů je vaše spokojenost již cílem našich snah. Abychom vám přinesli příjemný zážitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku před použitím produktu a upravte používání produktu.

Při používání našich produktů, pokud máte nějaké problémy, kontaktujte prosím místního distributora nebo prodejce. Nebo se můžete obrátit na poslední stránku této příručky, abyste kontaktovali BOATMAN Čína, uděláme vše pro to, abychom vám pomohli.

Současně se také těšíme na to, že se s námi podělíte o své zkušenosti po použití našich produktů, což bude zdrojem motivace pro nás, abychom pokračovali v optimalizaci našich produktů, děkujeme! Vítejte na návštěvě webových stránek Boatman: www.boatmanboat.com. Ještě jednou děkujeme za vaši podporu společnosti Guangdong Boatman Electronics Co., Ltd.

Všechna práva na interpretaci této uživatelské příručky si vyhrazuje Boatman.
Ještě jednou děkujeme za váš zájem a podporu produktů Boatman.

Poznámka: Všechny obrázky v této příručce jsou pouze pro referenci, podléhají skutečnému přijetí zboží

OBSAH

I. Úvod do produktu	3
1.1. Seznam verzí produktu	3
1.2. Základní parametry	4
1.3. Úvod do struktury lodi	4
1.4. Úvod do dálkového ovládání	5
1.5. Rozhraní obrazovky dálkového ovládání	7
II Pokyny k použití	9
2.1. Instalace před použitím	9
2.2. Párování dálkového ovládání	9
2.3. Pokyny pro ovládání menu	11
2.4. Ovládání GPS navigace	13
2.5. Ochrana proti ztrátě	14
2.6. Nabíjení baterie	15
III. Pozornost při údržbě	16
IV. Poprodejní servis	16
4.1. Příslušenství k lodi	16
4.2. Vylepšení lodi	16
4.3. Kontaktní informace pro poprodejní servis	16
V. Záruka	17
5.1. Podmínky záruky	17
5.2. Položka záruky	17
VI. Pozornosti	18

I. Úvod do produktu

Prosím, natáčejte videa, když otevíráte krabici, a zkontrolujte, zda je povrch lodi poškozen nebo silně poškrábaný.
Pokud je něco v nepořádku, kontaktujte prosím zákaznický servis, aby poskytl video důkaz, k výměně poškozených částí.

1.1 Seznam verzí produktu

Existují 4 verze loď Boatman Vulcan Bait, zákazníci si mohou vybrat různé verze podle toho, co potřebují.

Formulář verze produktu:

Č.	Model	Základní	GPS	Sonar	Kapacita baterie
1	Vulcan Basic	√	X	X	10A
2	Vulcan GPS	√	√	X	10A
3	Vulcan Sonar	√	X	√	10A
4	Vulcan Pro	√	√	√	10A

Poznámka: Symbol "√" v uvedeném formuláři znamená, že funkce je k dispozici, "X" znamená, že není k dispozici.



1.2 Základní parametry

Materiál trupu	ABS
Dosah dálkového ovládání	500m
Úroveň odolnosti proti vlnám	4. třída
Úroveň vodotěsnosti	IPX6
Nákladní prostor	3Kg
Specifikace baterie lodi	7.4V/10Ah×2
Specifikace nabíječky baterií lodi	9V/2A
Doba nabíjení baterie lodi	Přibližně 5h
Životnost baterie lodi	Nejméně přibližně 2h (závisí na rychlosti použití)
Rychlost	Nastavitelná vysoká / střední / nízká
Specifikace nabíječky dálkového ovládání	5V/1A
Doba nabíjení dálkového ovládání	Přibližně 4h
Životnost baterie dálkového ovládání	Přibližně 5~6h
Velikost produktu	520×297×231mm
Velikost balení	575×342×270mm
Hmotnost produktu	Přibližně 3.75Kg

1.3 Úvod do struktury lodi

Struktura lodi je znázorněna níže :



1.4 Úvod do dálkového ovládání

Základní dálkový ovladač Vulcan

Uvolnění háku

Tlačítko zálohy

Pravý zásobník

Krátké stisknutí pro otevření pravého zásobníku

Střední zásobník

Krátké stisknutí pro otevření levého i pravého zásobníku současně

Levý zásobník

Krátké stisknutí pro otevření levého zásobníku

Rychlost

Krátké stisknutí pro přepnutí mezi vysokou, střední a nízkou rychlostí.

Vpřed

Krátké stisknutí tlačítka pro nastavení automatického času vpřed od 1-3 minut. (Jednou klepněte pro přidání 1 minuty)

Joystick

Pohybuje joystickem pro ovládání směru plavby.

Párování

Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 3 sekund, dokud dálkový ovladač nezapípá.

Světlo skvělé/Plné

Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund pro vypnutí/zapnutí všech světel.

Krátké stisknutí pro zapnutí/vypnutí noční lampy.

<vlevo

Použijte to v kombinaci s tlačítkem <Yaw>.

Stiskněte a podržte <Yaw> a klikněte na <Vlevo>.

Když se loď odchyluje doprava, upravte náklon doleva.

Podsvícení

Krátké stisknutí: Zapnout/vypnout podsvícení tlačítek.

Náklon

Kombinované tlačítko, podržte tlačítko, klepněte na <vlevo nebo >vpravo pro úpravu náklonu lodi.

Napájení

Dlouhé stisknutí: Zapnout/vypnout.

Nabíjecí port

Kalibrace kompasu

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro vstup do kalibrace kompasu.

>vpravo

Použijte to v kombinaci s tlačítkem <Yaw>. Stiskněte a podržte <Yaw> a klikněte na <Vpravo>.

Když se loď odchyluje doleva, upravte náklon doprava.

Směr pobřeží

Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro označení směru lodi.

Krátké stisknutí tlačítka, loď se vrátí do opačného směru označeného směru. Označení směru lodi je nutností.

GPS dálkový ovladač Vulcan

Uvolnění háku

Tlačítko zálohy

Pravý zásobník

Krátké stisknutí pro otevření/zavření pravého zásobníku

Střední zásobník

Krátké stisknutí pro otevření/zavření levého i pravého zásobníku současně

Levý zásobník

Krátké stisknutí pro otevření/zavření levého zásobníku

Rychlost

Krátké stisknutí pro přepnutí mezi vysokou, střední a nízkou rychlostí.

Vpřed

Krátké stisknutí tlačítka pro nastavení automatického času vpřed od 1-3 minut. (Jednou klepněte pro přidání 1 minuty)
Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 3 sekund, loď se vrátí do opačného směru označeného směru.

Joystick

Pohybuje joystickem pro ovládání směru plavby.

OK

Krátké stisknutí: Potvrdit nebo změnit vybranou parametr.

Světlo skvělé/Plné

Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund pro vypnutí/zapnutí všech světel.

Krátké stisknutí pro zapnutí/vypnutí noční lampy.

<vlevo

Krátké stisknutí: vyberte kurzor, pohybujte vlevo nebo nahoru

Krátké stisknutí pro zapnutí/vypnutí noční lampy.

Domovský bod

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro uložení domovského bodu.

Krátké stisknutí pro přepnutí jednotek mezi metry a stopami.

Navigace / Návrat

Krátké stisknutí pro navigaci k vybranému GPS bodu.

Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund, loď se vrátí domů automaticky.

Napájení

Dlouhé stisknutí: zapnout/vypnout

Krátké stisknutí: zapnout/vypnout podsvícení tlačítek.

Uložit bod

Krátké stisknutí: Uložit aktuální polohu lodi na vybrané GPS číslo.

Dlouhé stisknutí: Smazat uložený GPS bod.

>vpravo

Krátké stisknutí: vyberte kurzor, pohybujte vpravo nebo dolů

Nabídka

Krátké stisknutí pro vstup na stránku nastavení nabídky.

Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund pro opuštění nabídky.

1.5 Úvod do rozhraní obrazovky dálkového ovládání

1.5.1 Základní verze joysticku rozhraní obrazovky dálkového ovládání




Vysoká rychlost
Ukazuje, že aktuální rychlost lodi je vysoká

Střední rychlost
Ukazuje, že aktuální rychlost lodi je střední

Nízká rychlost
Ukazuje, že aktuální rychlost lodi je nízká

1.5.2 Úvod do rozhraní obrazovky GPS dálkového ovládání

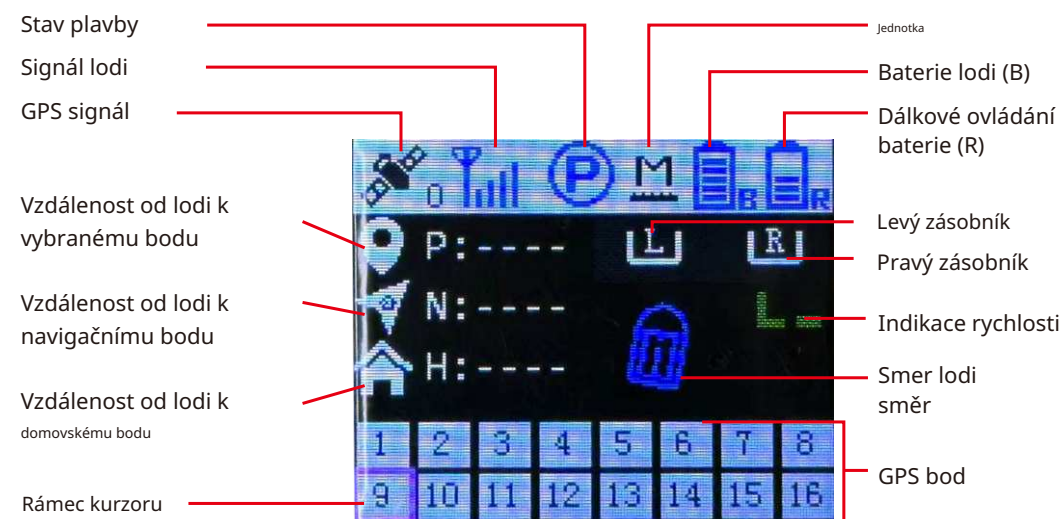

Popis GPS dálkové obrazovky:

- 1.GPS signál:** Když není GPS signál, bude zobrazen v černé, a když je signál, bude zobrazen v modré.
V pravém dolním rohu se zobrazuje počet GPS satelitů, 0-12.
GPS funkce funguje normálně, když je satelitů více než 6.
- 2.Signál lodi:** Když není signál v dálkovém ovládání, bude to zobrazen v černé; Když je signál, je zobrazen v modré, a signál je rozdělen do 4 mřížek.
- 3.Stav plavby:** Odpovídá směru joysticku (celkem 8 směrů).
- 4.Unit:** "FT" for feet, "M" for meter.
- 5.Boat battery(B):** A total of 5 grids, when the power is low, the boat battery rám zobrazení na dálkovém ovládání bliká červeně.
- 6.Baterie dálkového ovládání (R):** Celkem 5 mřížek, když je výkon nízký, dálkové rám zobrazení baterie dálkového ovládání se na dálkovém ovládání změní na červenou a neblíká.
- 7.P:** Ukazuje vzdálenost od lodi k vybranému bodu.
- 8.N:** Indicates the distance from boat to the navigating waypoint.
- 9.H:** Indicates the distance from boat to home point.
- 10.Speed indication:** H: High-speed, M: Medium-speed, L: Low-speed.
- 11.Hopper status:** L indicates status of left hopper, R indicates status of right zásobníku. Zásobník zavřený: Zásobník otevřený:
- 12.Boat heading direction:** Boat's Heading direction indication.
- 13.GPS waypoint:** There are 1~16 GPS waypoint.

II. Pokyny k použití

2.1 Instalace před použitím

2.1.1 Instalace a vyjmutí baterie



Metoda vyjmutí baterie :



2.1.2 Zapněte



2.2 Párování dálkového ovládání

Dálkový ovladač a loď jsou z výroby spárovány, takže je uživatel obvykle může používat přímo.

Zákazníci musí provést párovací operaci v následující situaci:

- (1) Když dálkový ovladač nemůže ovládat loď
- (2) Změňte nový dálkový ovladač

【Základní joystickové dálkové ovládání】

Prosím, postupujte podle následujících kroků pro párování:

1. Dlouze stiskněte **tlačítko párování** po dobu 3 sekund, dálkový ovladač vstoupí režim párování a udržuje pípání.
2. Zapněte loď, přední a zadní světla blikají, počkejte chvíli.
3. Dálkové ovládání přestane pípat, jakmile se úspěšně spáruje s lodí.
Pohybuje joystickem, abyste zjistili, zda může loď ovládat normálně.



【GPS dálkové ovládání】


Prosím, postupujte podle následujících kroků pro párování:

1. Dlouze stiskněte **Tlačítko OK** po dobu 3 sekund, dokud dálkový ovladač nepípne, dálkový ovladač vstoupí do párování režim. Nebo vstupte do nabídky a vyberte stránku 1 položku 4 [4. Párování dálkového ovládání] .
2. Zapněte loď, přední a zadní světla blikají, počkejte chvíli.
3. Dálkové ovládání přestane pípat, jakmile se úspěšně spáruje s lodí.
Pohybuje joystickem, abyste zjistili, zda může loď ovládat normálně.



2.3 Pokyny pro obsluhu menu (pouze GPS)

Stiskněte tlačítko [Menu] pro přepnutí menu, tlačítko [Left] nebo [Right] pro pohyb kurzoru, tlačítko [OK] pro vstup do menu.
Dlouze stiskněte tlačítko [Menu] pro opuštění menu, nebo vyberte "Exit" a stiskněte [OK] tlačítko pro opuštění.

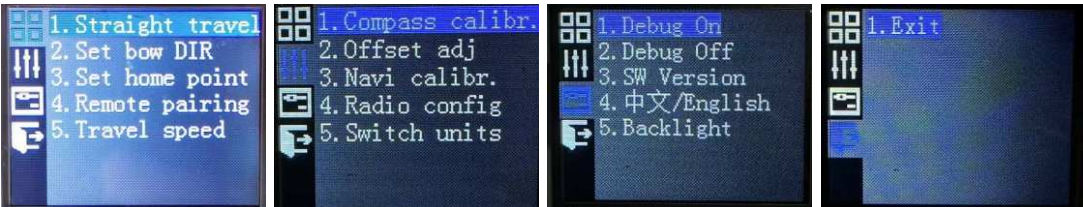

Menu funkce	Funkční popis	Uživatelské rozhraní
Přímá plavba [pouze GPS]	Stiskněte tlačítko <OK> pro vstup do nastavení. Vyberte požadovanou vzdálenost, poté stiskněte tlačítko <OK> pro potvrzení vašeho nastavení. Loď se vydá na nastavenou vzdálenost a poté se automaticky vrátí.	
Nastavit směr přídi	Při nastavování směru přidi se ujistěte, že zád lodi směřuje k břehu. Základní verze: Dlouze stiskněte "směr k břehu" tlačítko po dobu 3 sekund, dokud nezazní pípnutí. Pípnutí z ovladače naznačuje, že nastavení je hotové. GPS verze: Vstupte do menu, vyberte "Nastavit příd Směr," a stiskněte tlačítko OK. Pípnutí z ovladače naznačuje, že nastavení je hotové. Jak používat návrat k směru k břehu. Základní verze: Krátce stiskněte "směr k břehu" tlačítko. Ovladač zazvoní a loď začne plout zpět k břehu po dobu 1 minuty, poté zastaví. Tento proces můžete opakovat podle potřeby. GPS Version: It is recommended to use the senior funkci přímo. (Prosím, odkazujte na pokyny k obsluze jak automaticky vrátit vaši loď).	
Nastavit domovský bod	Pro konkrétní metody obsluhy se prosím odkazujte na tuto příručku [2.4.1- Nastavení nastavení bodu]	
Párování dálkového ovládání	Pro konkrétní metody obsluhy se prosím odkazujte na tuto příručku [2.2 - Dálkové Ovládání párování]	

Rychlost plavby	Rychlost lodi může být nastavena a zobrazena jako procento.	
Kompas kalibrace	Při prvním použití je úspěšná kalibrace kompasu nutností. Stiskněte tlačítko <OK> pro zahájení kalibrace kompasu kalibrace. Bude automaticky uloženo po kalibraci.	
Úprava offsetu	Když loď odbočuje doleva nebo doprava při plavbě, můžete to opravit správným nastavením odchylky. <10/<1, toto číslo znamená, že 10 nebo 1 může být přidáno každý čas podle podmínek plavby lodi. Stiskněte tlačítko <OK> pro nastavení čísla. Reset: resetujte číslo na 0. Kompas: ON /OFF, stiskněte tlačítko <OK> pro zapnutí vypnutí/zapnutí funkce kompasu.	
Kalibrace navigace.	(Prosím, vyhněte se neoprávněnému použití nebo úpravám tohoto nastavení. Nesprávné použití může způsobit poruchu funkce GPS. Pokud nesprávně použijete nastavení, kontaktujte svého místního servisního zástupce pro pomoc.)	
Konfigurace rádia	Když je signál slabý, můžete zkusit změnit bezdrátový komunikační kanál pro zlepšení kvality signálu.	
Přepínání jednotky	Stiskněte tlačítko <OK> pro výběr mezi metrem a stopou.	
Čínština /Angličtina	Stiskněte tlačítko <OK> pro přepnutí mezi čínštinou a angličtinou.	
Ukončit	1. Stiskněte tlačítko <OK> pro opuštění stránky menu. 2. Dlouze stiskněte tlačítko <Menu> po dobu 3 sekund pro opuštění stránky menu.	

2.4 Provoz GPS navigace

2.4.1 Nastavení domácího bodu



Ruční uložení : Stiskněte a podržte tlačítko domácího bodu na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund pro uložení aktuální polohy lodi jako domácího bodu.

Když je domácí bod platný, ikona se zobrazuje zeleně.

Uloženo úspěšně, výzva "píp", když není signál GPS pro uložení bodů, výzva "píp píp píp" třikrát.

2.4.2 Uložení bodu trasy



Ruční uložení : stiskněte jednou tlačítko Uložit bod, vyberte **ANO** Uložit

2.4.3 Smazat bod trasy



Ruční smazání: Dlouze stiskněte tlačítko Uložit bod pro smazání vybraného bodu.

2.4.4 Automatický provoz navigace



Krátce stiskněte tlačítko <Návrat navigace>, přejděte na výběrovou stránku.

Stiskněte tlačítko Levý zásobník/Pravý zásobník pro výběr, zda otevřít Levý zásobník/Pravý zásobník automaticky.

Stiskněte tlačítko <domácí bod>, abyste vybrali, zda se automaticky vrátit domů.

N pro ne, Y pro ano.

Znovu stiskněte tlačítko <Návrat navigace> pro zahájení navigace.

Poznámka: Když omylem stisknete tlačítko <Návrat navigace>, stiskněte klávesu <Pravá> pro výběr ZRUŠIT a poté stiskněte tlačítko <OK>, abyste vyšli.

2.4.5 Návrat k domácímu bodu



Ruční návrat: Stiskněte a podržte tlačítko navigace/návrat po dobu 3 sekund pro vstup automatického návratu. Ikona H se změnila na červenou. Po dosažení cílového bodu se ozvou dva pípnutí.

2.5 Ochrana proti ztrátě

Loď **verze GPS** se automaticky vrátí na výchozí bod, když dojde k některé z následujících podmínek:

- (1) Když má loď alarm nízkého výkonu déle než 30 sekund;
- (2) Když loď nemůže přijímat signál déle než 30 sekund;
- (3) Když je loď vzdálena více než 500 metrů od výchozího bodu.

Loď **Základní verze** se začne plavit zpět směrem k pobřeží po dobu 1 minuty když ztratí signál. Jakmile je signál obnoven, dálkový ovladač může pokračovat v provozu. Pokud signál není obnoven po 1 minutě čekání, loď se začne plavit zpět k pobřeží podruhé.

(Důležitá poznámka: Před vyplutím lodi prosím správně nastavte směr přídi.)

2.6 Nabíjení baterie

2.6.1 Nabíjení baterie člunu

Nabíjení baterie: Indikátor nabíječky má dvě barvy: zelenou a červenou. Když je červené světlo zapnuto, znamená to, že se baterie nabíjí.

Když je zelené světlo zapnuto, znamená to, že je baterie plně nabitá.

Způsob nabíjení je uveden níže:



Poznámka: Prosím, používejte originální nabíječku k nabíjení, nemíchejte ji náhodně, abyste předešli poškození baterie.

2.6.2 Úvod do baterie



- (1) Rukojeť pro přenášení: Rukojeť pro vyjmutí baterie,
- (2) Spínač indikátoru baterie: Klepněte na něj, abyste zapnuli indikátor.
- (3) Displej kapacity baterie: ukazuje kapacitu baterie

2.6.3 Nabíjení dálkového ovladače

Prosím, zapněte napájení pro nabíjení dálkového ovladače, když je vypnutý.

(1) Dálkový ovladač základní verze.

Indikátor napájení na obrazovce bude během nabíjení blikat, a všech 5 světel bude svítit, když bude plně nabitá.

(2) Dálkový ovladač GPS verze: Na obrazovce je indikátor kapacity baterie, který se zobrazuje na obrazovce během nabíjení dálkového ovladače, indikátor bliká a obrazovka se automaticky vypne po 15 sekundách, zákazník může stisknout tlačítko napájení, aby probudil obrazovku a zkontroloval stav nabíjení, indikátor přestane blikat když je plně nabitá.

Nabíjecí rozhraní: USB TypeC (továrna je vybavena pouze nabíjecím kabelem, USB nabíjecí hlavice není zahrnuta ve standardním balení)




Otevřete dálkový ovladač
silikonový port pro nabíjení




Zapněte nabíječku



Vratte silikon zpět
když je plně nabitá

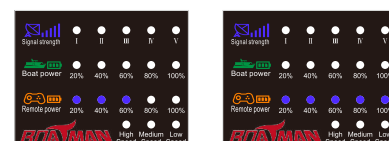

(Nabíjení) (plně nabitá)
Základní dálkový ovladač

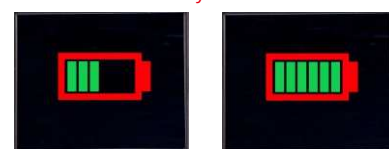

(Nabíjení) (plně nabitá)
GPS dálkový ovladač

III. Údržba a pozornost

- (1) Po použití člunu prosím vyčistěte člun pomocí čistícího ručníku, abyste se vyhnuli poškození povrchu.
- (2) Po použití člunu prosím zkontrolujte, zda se v lodních šroubech nenacházejí cizí předměty.
- (3) Pokud člun nebudete používat delší dobu, prosím vyčistěte člun, vyjměte baterii, vložte člun do obalové krabice a uložte na chladné a suché místo, abyste předešli poškození vlhkostí.
- (4) Pokud člun nebudete používat delší dobu, prosím plně nabijte baterii a uložte ji na chladné a suché místo, nabíjejte baterii každé 3 měsíce, abyste předešli poškození baterie, které způsobuje ztrátu energie.
- (5) Po použití vyčistěte jakýkoli olej.

IV. Poprodejní servis

4.1 Příslušenství k člunu

Během běžného používání, pokud dojde k poškození některých částí člunu, prosím kontaktujte nás v následujících případech:

- (1) Distributor/prodejce, který je blízko vaší adresy.
- (2) Distributor/prodejce, který prodává člun.
- (3) Kontaktujte BOATMAN China, pokud nevíte, kdo může poskytnout službu, pak se spojíme s distributory a necháme je, aby vám pomohli.

Poznámka: Prosím, nerozebírejte člun, abyste ho opravili sami, pokud je poškozen, abyste předešli sekundárnímu poškození.

4.2 Upgrade člunu

Když uživatelé potřebují upgradovat funkci člunu, prosím kontaktujte místního distributora /prodejce pro upgrade nebo kontaktujte BOATMAN China.

4.3 Kontaktní informace pro poprodejní servis

Uživatelé mohou kontaktovat našeho distributora v kontaktním formuláři distributora v uživatelské příručce, nebo kontaktovat distributora na facebooku, instagramu, whatsappu, oficiálních stránkách v různých zemích (EU/Jižní Afrika/Čína atd.). Můžete produkt používat s důvěrou a naše služby budou vaší zárukou na zakoupení našeho produktu.

V.Záruka

5.1 Záruční podmínky

Loď prošla naší přísnou kontrolou kvality. Pokud se zjistí, že byla loď používána nesprávně to zruší vaši záruku a jakékoli náklady nebudou pokryty v rámci záruky. Pokud je to takto, můžete si stále zakoupit a vyměnit díly zakoupené od výrobce.

Následující podmínky nejsou pokryty zárukou:

- (1) Překročení stanovené záruční doby.
- (2) Neplatné prodejní poukázky a záruční karty.
- (3) Sériové číslo záruční karty se neshoduje s lodí.
- (4) Nesprávné používání uživateli, jako je: náraz, pád, vlastní demontáž atd.
- (5) Závažné znečištění způsobující poškození, pokud není řádně udržováno.
- (6) Produkt není zahrnut v seznamu záručních položek.
- (7) Poškození způsobené přírodními katastrofami, jako jsou požár, povodeň, blesk a zemětřesení.
- (8) Dary společnosti.

5.2 Záruční položka

Zaručené díly, příslušenství a záruční roky:

Ne.	Příslušenství	Záruční doba
1	PCB deska lodi	1 rok
2	PCB deska RC	
3	Motor	
4	Servo podavače	
5	Baterie	
6	Nabíječka	

VI.Pozornosti

- Tento produkt prošel standardní certifikací bezpečnosti, neváhejte ho používat. Aby se předešlo vážnému poškození produktu při jeho používání, prosím, pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a věnujte pozornost následujícím záležitostem.
1. Zkontrolujte trup na praskliny nebo možné selhání vodotěsnosti, abyste se vyhnuli potopení lodi v důsledku úniku vody nebo poškození vnitřních částí trupu.
 2. Věnujte pozornost stavu napájení lodi a dálkového ovládání, abyste předešli tomu, že baterie přejde do režimu nízkého napájení ochrany a ztratě lodi.
 3. Věnujte pozornost stavu připojení dálkového ovládání a lodi, zda dálkové ovládání funguje normálně nebo ne, abyste předešli selhání dálkového ovládání a ztratě lodi.
 4. Věnujte pozornost povětrnostním podmínkám, používání ve větru a vlnách nad úrovní 4 je přísně zakázáno.
 5. Věnujte pozornost prostředí pod vodou do hloubky 20 cm, jako jsou vodní rostliny, rybářské sítě, šterk a další pásy nebo velké částice. Prosím, nepoužívejte loď, když jsou přítomny cizí předměty, jako jsou vodní rostliny, rybářské sítě, šterk nebo velké částice, abyste předešli zachycení cizích předmětů do vrtule a poškození vrtule.
 6. Když je loď zapnutá, věnujte pozornost tomu, zda loď nevydává žádné abnormální zvuky, zápach, jiskření nebo elektrické hoření. Abnormality by měla okamžitě odpojit napájení, kontaktujte poprodejní servis, abyste předešli větším ztrátám.
 7. RC návnadová loď a dálkové ovládání se obvykle používají, v dálkovém ovládání budou relevantní pokyny, prosím, postupujte podle nich podle pokynů.
 8. Návnadová loď je určena pro sladkovodní rybaření, není vhodná pro slanou vodu, prosím, nepoužívejte ji v moři.

Bezpečnost baterie, prosím, pečlivě si přečtěte pokyny pro používání baterie:

- NIKDY nenechávejte baterii uvnitř kabiny lodi k nabíjení.
- NIKDY neskladujte baterii plně nabitou nebo vybitou.
- NIKDY nenechávejte nabíjející se baterii bez dozoru, sledujte proces nabíjení a reagujte na jakékoli potenciální problémy, které mohou nastat.
- NIKDY nenabíjejte horkou baterii, vždy ji nejprve nechte vychladnout.
- Vždy používejte dodanou nabíječku od BOATMAN. Nesprávné nabíječky mohou způsobit trvalé poškození baterie a vést k požáru.
- NIKDY nepřetěžujte baterii, přetěžování ovlivní životnost baterie.
- NIKDY neskladujte LiPo baterie na žádném místě, které překračuje 25 °C (80 °F) po dlouhou dobu. (např. v autě, garáži, kuchyni nebo na slunci)
- VŽDY skladujte LiPo baterie na chladných, suchých místech mezi 5-25 °C (40-80 °F).
- NIKDY nedovolte, aby se kladné a záporné vodiče baterie nebo nabíječky dotýkaly. To může způsobit zkrat baterie a vést k požáru. Nedělejte si vlastní demontáž, spojování nebo připojování baterie, to může způsobit zkrat baterie a vést k požáru.
- NIKDY nenabíjejte nafouknutou nebo zvětšenou baterii (i když byla nafouknutá při zakoupení). Pokračování v nabíjení baterie, která začala se nafoukovat, povede k požáru.

Pokud baterie dosáhne vysokých teplot během nabíjení, postupujte podle těchto kroků:

- ZASTAVTE proces nabíjení a okamžitě odpojte baterii.
- Okamžitě odpojte baterii od nabíječky.
- Umístěte ji na otevřené nehořlavé místo.
- Sledujte ji přibližně 30 minut z bezpečné vzdálenosti.
- Postupujte podle správného postupu pro likvidaci baterie.
- VŽDY zkontrolujte baterii, abyste se ujistili, že před nabíjením nejsou žádné známky poškození, deformace nebo nafouknutí.

Pokud ano, ZASTAVTE nabíjení baterie a postupujte podle správného postupu pro likvidaci baterie.

- Prosím, držte se dál od vlhkosti, vody, vysokých teplot a dalších prostředí, která nejsou příznivá pro nabíjení baterií.
 - VŽDY nabíjejte baterie v ohnivzdorném obalu a daleko od hořlavého materiálu.
- Nabíjejte na površích, které mohou vzplanout, včetně dřeva, látky, koberce nebo zařízení aplikace atd.
- Nabíjejte v prostředích, která mohou vzplanout, včetně kuchyně, garáže, skladu atd.

Pokud baterie dosáhne vysokých teplot po nárazu, postupujte podle těchto kroků:

- Okamžitě odpojte baterii od lodi.
- Umístěte ji na otevřené nehořlavé místo.
- Sledujte ji přibližně 30 minut z bezpečné vzdálenosti.
- Pokud se baterie zdá být stabilní (žádné známky poškození nebo nafouknutí), pokračujte v jejím opětovném použití s opatrností.
- Držte LIPO baterie mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.
- Vyhněte se nadměrnému vybití baterie, může to způsobit trvalé poškození baterie.
- Zacházejte s baterií opatrně, její pád může způsobit trvalé celkové poškození. Nepoužívejte baterii, která byla upuštěna z vysokého místa.